



BEDIENUNGSANLEITUNG - 50-Hz-MODELL

FANTASY-BEDIENUNGSANLEITUNG

230-V-, 50-Hz-System

Besitzernachweis

So finden Sie die Seriennummer Ihres Whirlpools:

Die Seriennummer des Whirlpools befindet sich auf der Schaltkastenabdeckung im Innern des Maschinenaggregats. Die Zugangsplatte zum Maschinenaggregat befindet sich unter dem obenliegenden 4-Tasten-Bedienfeld des Whirlpools. Sie benötigen die Modell- und Seriennummer des Whirlpools, um diesen registrieren zu lassen und den Garantieschutz zu aktivieren. Tragen Sie die Daten Ihres Whirlpools an der vorgesehenen Stelle ein.

KAUFDATUM:

ERWORBEN VON:

WHIRLPOOL-MODELL:

SERIENNUMMER:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, da sie Informationen enthält, die Sie für den sicheren Gebrauch des Whirlpools brauchen werden.

WICHTIG: Die Watkins Manufacturing Corporation behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen an technischen Daten und/oder Designs vor, ohne dass dem Unternehmen daraus irgendwelche Verpflichtungen entstehen.

Abmessungen und Gewicht des WHIRLPOOLS

<u>Modell</u>	<u>Whirlpool-Sitzgelegenheiten</u>	<u>Länge</u>	<u>Breite</u>	<u>Höhe</u>	<u>Leergewicht</u>
Entice™	3 Personen	176 cm	206 cm	77 cm	172 kg
Embrace™	3 Personen	183 cm	183 cm	79 cm	148 kg
Splendor™	6 Personen	198 cm	198 cm	86 cm	165 kg
Drift™	4 Personen	178 cm	155 cm	81 cm	134 kg

VORSICHT

DEN WHIRLPOOL ERST NACH DER LEKTÜRE DIESER ANLEITUNG IN BETRIEB NEHMEN

Wenn auf das Lesen dieser Anleitung verzichtet wird und die darin enthaltenen Hinweise nicht beachtet werden, kann es zu einem unsicheren Betrieb bzw. dauerhaften Schäden an Ihrem tragbaren Whirlpool kommen.

In den meisten Ortschaften, Bezirken, Bundesländern und Ländern sind Genehmigungen für den Bau von Außenanlagen und das Verlegen elektrischer Leitungen erforderlich. Außerdem gelten in bestimmten Gemeinden Vorschriften, die das Errichten von Absperrungen wie Zäunen und/oder selbstschließenden Toren auf dem Grundstück spezifizieren, um einen unbeaufsichtigten Zugang zu einem Schwimmbecken oder Whirlpool durch Kinder verhindern. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach den geltenden Vorschriften. Wenn Sie zusätzliche Informationen und/oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich in den USA unter der Telefonnummer +1 (760)-305-4400 oder der E-Mail-Adresse ahsservice@watkinsmfg.com bitte an den Kundendienst.

INHALTSVERZEICHNIS

TITEL	SEITE
SICHERHEITSHINWEISE	
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	1
WICHTIGE WHIRLPOOL-SICHERHEITSHINWEISE.....	4
INSTALLATION	
AUSWAHL DES AUFSTELLUNGSSORTS IHRES WHIRLPOOLS.....	5
AUFSTELLEN DES WHIRLPOOLS.....	6
ZUGANG ZUM MASCHINENAGGREGAT	
MASCHINENAGGREGAT-ZUGANGSPLATTE.....	7
STROMVERSORGUNG	
ANFORDERUNGEN BZGL. DER STROMVERSORGUNG.....	8
KONFIGURIEREN DER ANLAGE.....	9
GEBRAUCH DES BEDIENFELDS	
TEMPERATUREINSTELLUNGEN (26°C - 40°C).....	10
BEDIENUNG DER DÜSEN.....	10
MEHRFARBEN-LED-LAMPE.....	10
BETRIEBSMODUS.....	10
VOREINGESTELLTE FILTERZYKLEN.....	11
GEFRIERSCHUTZ.....	11
LCD-DIAGNOSEMELDUNG.....	12
BEDIENUNG DER KOMPONENTEN	
BEDIENUNG DER WHIRLPOOL-KOMPONENTEN.....	13
ANLEITUNG ZUM FÜLLEN UND ZUR INBETRIEBNAHME DES WHIRLPOOLS	
BEFÜLLEN DES WHIRLPOOLS MIT WASSER.....	14
ANLEGEN DER STROMVERSORGUNG.....	14
BEIGEBEN VON CHEMIKALIEN BEI DER INBETRIEBNAHME	
RICHTLINIEN FÜR DIE WASSERCHEMIE.....	15
WHIRLPOOL-PFLEGE	
WARTUNG DES FILTEREINSATZES.....	16
PFLEGE DER OBERFLÄCHEN.....	17
PFLEGE DER ABDECKUNG.....	17
PFLEGE DER VERKLEIDUNG.....	17
ERSATZ VON WHIRLPOOL-LED-LAMPEN.....	17
ABLASSEN DES WASSERS BZW. VORBEREITUNG AUF DEN WINTER	
ABLASSEN DES WASSERS.....	18
VORBEREITEN DES WHIRLPOOLS AUF DEN WINTER.....	18
VERFAHREN ZUR FEHLERDIAGNOSE	
ALLE KOMPONENTEN AUSSER BETRIEB.....	19
PUMPE FUNKTIONIERT NICHT, BELEUCHTUNG SCHON.....	19
EINGESCHRÄNKTE DÜSENFUNKTION.....	19
WASSER IST ZU HEISS.....	19

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ALLE ANWEISUNGEN LESEN UND BEACHTEN

VERMEIDUNG VON RISIKEN FÜR KINDER

GEFAHR:

- **ERTRINKUNGSGEFAHR FÜR KINDER.** Zur Verhinderung eines unbefugten Zugangs durch Kinder muss mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden. Stellen Sie zum Verhüten von Unfällen sicher, dass Kinder den Whirlpool nur unter ständiger Aufsicht verwenden können.

ACHTUNG:

- Lassen Sie Kinder zur Reduzierung des Verletzungsrisikos dieses Produkt nur verwenden, wenn sie ständig gut beaufsichtigt werden.
- Zur Reduzierung des Verletzungsrisikos werden für kleinere Kinder niedrigere Wassertemperaturen empfohlen. Kinder sind gegenüber heißem Wasser besonders empfindlich.

RICHTIG:

- Vergewissern Sie sich zum Schutz Ihres Kindes, dass Sie nach Gebrauch des Whirlpools immer die Kindersicherungen abschließen. Jeder Whirlpool ist mit einer absperrbaren Abdeckung versehen, die der Norm ASTM F1346-91 für Sicherheitsabdeckungen entspricht.
- Stellen Sie durch Testen des Wassers mit der Hand sicher, dass seine Temperatur angenehm ist, bevor Sie Ihrem Kind den Gebrauch des Whirlpools gestatten. Kinder sind gegenüber heißem Wasser besonders empfindlich.
- Erinnern Sie Kinder daran, dass nasse Flächen sehr rutschig sein können. Ermahnen Sie Kinder zur Vorsicht beim Betreten und Verlassen des Whirlpools.

FALSCH:

- Lassen Sie Kinder nicht auf die Whirlpool-Verkleidung klettern.
- Gestatten Sie Kindern keinen unbeaufsichtigten Zutritt zum Whirlpool.

VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGRISIKEN

Stromschlagrisiko

- Schließen Sie das Netzkabel nur an einen geerdete Stromquelle an.
- Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter der Erde. Vergrabene Netzkabel können zu schweren oder tödlichen Verletzungen durch Stromschlag durchführen, wenn kein geeignetes Erdkabel verwendet oder dieses falsch vergraben wird.
- Eine Erdungsklemme (Quetschverbindung) am Schaltkasten in der Einheit ermöglicht den Anschluss eines Vollkupferkabels mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² zwischen diesem Punkt und allen Metallvorrichtungen, Metallwasserrohren, Metallgehäusen von elektrischen Geräten oder Leitungen im Umkreis von 1,5 m um den Whirlpool, sofern dies erforderlich ist, um die örtlichen Bestimmungen einzuhalten.

ACHTUNG:

- Zum Reduzieren des Stromschlagrisikos müssen beschädigte Kabel sofort ersetzt werden. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.
- Ihr Whirlpool ist zum Schutz der Benutzer und der Ausrüstung mit einem FI-Schutzschalter ausgerüstet. Zur Sicherstellung der korrekten Funktion dieser wichtigen Sicherheitsvorkehrung testen Sie diese gemäß der folgenden Anleitung nach der jeweiligen elektrischen Konfiguration.

SICHERHEITSHINWEISE

- Am Schaltkasten ist eine Erdungsklemme angebracht. Verbinden Sie diese Klemme zur Reduzierung des Stromschlagrisikos über einen durchgehend grünen, isolierten Kupferdraht mit der Erdungsklemme Ihres Elektroanschlusses oder der Schalttafel. Der Drahtdurchmesser muss der Größe der Stromkreisleiter entsprechen, mit denen das Gerät versorgt wird. Außerdem ist an der Außenseite des Schaltkastens ein Potenzialausgleichsanschluss (Quetschverbindung) zur Verbindung mit lokalen Erdungspunkten vorhanden. Zur Reduzierung des Stromschlagrisikos sollte dieser Anschluss mit einem Vollkupferkabel mit einem Querschnitt von 8 mm² an Metallleitern, Metallwasserrohren oder Metallgeräten im Umkreis von 1,5 m um den Whirlpool verbunden werden, um die örtlichen Bestimmungen einzuhalten. Die Vorrichtungen zur Trennung dieser Verbindung müssen leicht zugänglich sein, jedoch mindestens 1,5 m vom Whirlpool entfernt installiert werden.
- Für Ihren Whirlpool ist ein Sicherungsautomat mit einer geeigneten Nennleistung erforderlich, der alle nicht geerdeten Versorgungsleiter öffnet.
- Ihr Whirlpool muss über einen FI-Schutzschalter in einem Stromverteiler verfügen. Drücken Sie vor jedem Gebrauch des Whirlpools bei laufendem Gerät die Taste TEST auf dem Automaten. Der Schalter sollte in die Auslöseposition schalten. Warten Sie 30 Sekunden und setzen Sie den FI-Schalter zurück, indem Sie ihn ganz aus- und dann wieder ganz einschalten. Der Schalter sollte eingeschaltet bleiben. Wenn sich der Trennschalter nicht wie beschrieben verhält, liegt eine elektrische Störung vor und es besteht ein Stromschlagrisiko. Schalten Sie den Strom aus, bis der Fehler erkannt und behoben wurde.

WICHTIG: Wenn Sie weniger als 30 Sekunden warten, bevor Sie den FI-Schalter wieder auf Stromfluss schalten, kann die Stromversorgungsanzeige des Whirlpools (auf dem Bedienfeld) zu blinken beginnen. Wiederholen Sie in diesem Fall das FI-Schalter-Testverfahren.



GEFAHR: STROMSCHLAGRISIKO

- Stellen Sie den Whirlpool in einer Entfernung von mindestens 1,5 m von allen Metallflächen auf. Der Whirlpool kann innerhalb von weniger als 1,5 m von einer Metalloberfläche installiert werden, sofern alle Metalloberflächen mit einem Vollkupferkabel mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² permanent verbunden sind, das an den Erdstecker im Anschlusskasten angeschlossen ist, der zu diesem Zweck bereitgestellt wird, wenn dies mit Ihren nationalen Elektrovorschriften im Einklang steht.
- Erlauben Sie keine Geräte wie Lampen, Telefone, Radios oder Fernseher in einem Umkreis von 1,5 m um den Whirlpool. Zuwiderhandlungen können Stromschläge mit tödlichen oder schweren Verletzungen nach sich ziehen, sollte das Gerät in den Whirlpool fallen.
- Bauen Sie Ihren Whirlpool so auf, dass Wasser aus dem Maschinenraum und von allen elektrischen Komponenten abfließt.

RICHTIG:

- Vergewissern Sie sich, dass der Whirlpool ordnungsgemäß am Netz angeschlossen ist – beauftragen Sie einen zugelassenen Elektrobetrieb.
- Trennen Sie den Whirlpool von der Stromversorgung, bevor Sie das Wasser ablassen oder die elektrischen Komponenten warten.
- Testen Sie den FI-Schutzschalter vor jedem Gebrauch.

FALSCH:

- Lassen Sie den Whirlpool nicht bei abgenommener Tür zum Maschinenaggregat laufen.
- Stellen Sie niemals elektrische Geräte in einem Abstand von weniger als 1,5 m um den Whirlpool auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie zum Anschließen des Whirlpools an seine Stromquelle kein Verlängerungskabel. Dieses Kabel ist eventuell nicht richtig geerdet, sodass die Verbindung eine Stromschlaggefahr darstellt. Verlängerungskabel können Spannungsabfälle verursachen, die wiederum eine Überhitzung des Düsenpumpenmotors und Motorschäden zur Folge haben.
- Unternehmen Sie keinen Versuch, den Schaltkasten zu öffnen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Schaltkasten.

ZU MEIDENDE RISIKEN

GEFAHR: VERLETZUNGSRISIKO

- Setzen Sie sich nicht in den Bereich um den Filter. Ein Sitzen in diesem Bereich kann Folgendes verursachen: a) Beschränkung der Filterpumpen-Ansaugleistung b) Beschädigung einzelner Komponenten
- Beides kann zu Verletzungen führen. Beschädigte Komponenten in diesem Bereich müssen umgehend ersetzt werden!

Zur Reduzierung des Verletzungsrisikos dürfen der Schwimmerabstreifer, der Auffangkorb und der Filter während des Whirlpool-Betriebs nicht aus dem Filterbereich entfernt werden.

- Die Größe der Saugdichtungen im Whirlpool entspricht dem von der Pumpe erzeugten, spezifischen Wasserstrom. Eine Saugdichtung darf keinesfalls mit einer Dichtung ersetzt werden, deren Nenndurchflussrate geringer ist als die auf der Originaldichtung angegebene.
- Es besteht Rutsch- und Sturzgefahr. Nasse Flächen können sehr rutschig sein. Seien Sie beim Betreten und Verlassen des Whirlpools vorsichtig.
- Schalten Sie den Whirlpool nicht mit defekten oder fehlenden Saugdichtungen ein.
- Personen mit ansteckenden Krankheiten sollten den Whirlpool nicht verwenden.
- Halten Sie lose Kleidungsstücke oder herabhängenden Schmuck von sich drehenden Düsen oder anderen sich bewegenden Komponenten fern.

Verstärkte Nebenwirkungen von Medikamenten

- Der Gebrauch von Drogen, Alkohol oder Medikamenten vor oder während der Verwendung des Whirlpools kann zur Bewusstlosigkeit mit dem damit einhergehenden Risiko des Ertrinkens führen.
- Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor Gebrauch eines Whirlpools ihren Arzt konsultieren. Manche Medikamente können zu Schwindelgefühlen führen, während andere sich auf die Herzfrequenz, den Blutdruck und den Kreislauf auswirken können.
- Personen, die Medikamente einnehmen, die Schwindelgefühle hervorrufen, z. B. Beruhigungsmittel, Antihistamine oder Gerinnungshemmer, sollten den Whirlpool nicht verwenden.

Durch den Gebrauch des Whirlpools verstärkte medizinische Probleme

- Schwangere Frauen sollten sich vor Gebrauch eines Whirlpools ärztlich beraten lassen.
- Personen, die an Fettleibigkeit, Herzkrankheiten, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes leiden, sollten sich vor Gebrauch eines Whirlpools ärztlich beraten lassen.

Verunreinigtes Wasser

- Halten Sie das Wasser mit den geeigneten chemischen Produkten sauber und keimfrei. Für Ihren Whirlpool werden die folgenden Werte empfohlen:

Ungebundenes Chlor (UC):	3,0 - 5,0 ppm	Gesamtalkalinität:	80 - 120 ppm
Wasser-pH:	7,2 - 7,8	Kalkhärte:	100 - 250 ppm

WICHTIG: Lassen Sie die Düsenpumpe nach Hinzugeben JEDLICHER Wasserchemikalien in den Filterbereich mindestens 10 Minuten lang laufen.

- Reinigen Sie den Filtereinsatz einmal pro Monat, um Verunreinigungen und mineralische Ablagerungen zu beseitigen, die die Leistung der Hydromassagedüsen beeinträchtigen, den Wasserfluss behindern oder den Überhitzungsschutz-Thermostat auslösen könnten, wodurch der Whirlpool ganz abgeschaltet wird.

VERMEIDUNG DER HYPERTHERMIEGEFAHR

Ein längerer Aufenthalt in heißem Wasser kann zur HYPERTHERMIE führen, einem gefährlichen Zustand, der eintritt, wenn die Körpertemperatur den normalen Wert von 37°C überschreitet. Eine Person, die an Hyperthermie leidet, nimmt die bestehende Gefahr nicht mehr wahr, empfindet keine Hitze mehr, erkennt nicht mehr, dass sie den Whirlpool verlassen muss, ist körperlich nicht mehr in der Lage, den Whirlpool zu verlassen und verliert möglicherweise das Bewusstsein, wodurch Ertrinkungsgefahr entsteht. Bei schwangeren Frauen kann es zu Schädigungen des Embryos kommen.

ACHTUNG:

Der Gebrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann das Risiko einer tödlich verlaufenden Hyperthermie in Whirlpools stark erhöhen.

SO REDUZIEREN SIE DAS VERLETZUNGSRISIKO:

- Die Temperatur des Wassers im Whirlpool sollte 40 °C nicht überschreiten. Eine Wassertemperatur zwischen 38 °C und 40 °C wird für gesunde Erwachsene als sicher erachtet. Für einen längeren Gebrauch (über 10 Minuten) und kleinere Kinder werden niedrigere Wassertemperaturen empfohlen. Ein längerer Gebrauch kann zur Hyperthermie führen.
- Schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen sollten Wassertemperaturen über 38 °C meiden. Andernfalls kann das ungeborene Kind bleibende Schäden erleiden.
- Benutzen Sie den Whirlpool nicht unmittelbar nach körperlich anstrengenden Übungen.

VERMEIDUNG VON HAUTVERBRENNUNGEN:

- Zur Verminderung des Verletzungsrisikos sollte der Benutzer die Wassertemperatur vor dem Gebrauch des Whirlpools mit einem präzisen Thermometer messen.
- Überprüfen Sie das Wasser mit der Hand, bevor Sie in den Whirlpool steigen, um sich zu vergewissern, dass die Temperatur angenehm ist.

SICHERHEITSSCHILD

Im Besitzerpaket befindet sich ein SICHERHEITSSCHILD. Dieses Schild, das für die Artikellistung vorgeschrieben ist, sollte dauerhaft so angebracht werden, dass es für die Benutzer des Whirlpools sichtbar ist.

WICHTIGE WHIRLPOOL-HINWEISE

Nachstehend finden Sie wichtige Whirlpool-Informationen. Wir empfehlen dringend, diese durchzulesen und zu befolgen.

RICHTIG:

- Verwenden und schließen Sie immer die Vinylabdeckung ab, wenn der Whirlpool nicht benutzt wird, egal ob er voll oder leer ist.
- Befolgen Sie die Empfehlungen im Abschnitt zu Whirlpoolpflege und -wartung in diesem Handbuch.
- Benutzen Sie nur genehmigtes Zubehör und empfohlene Whirlpool-Chemikalien und Reinigungsmittel.

FALSCH:

- Lassen Sie den Whirlpool nicht ohne Wasser oder geschlossene Vinylabdeckung in der Sonne stehen. Direktes Sonnenlicht kann zu hitzebedingten Beeinträchtigungen des Wannenmaterials führen.
- Drehen oder schieben Sie den Whirlpool nicht auf seine Seite. Dies führt zu Schäden an der Seitenwand.
- Heben oder ziehen Sie die Abdeckung niemals an den Befestigungsbändern der Abdeckung; heben oder tragen Sie die Abdeckung immer an den dafür vorgesehenen Griffen.
- Unternehmen Sie keinen Versuch, den Schaltkasten zu öffnen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Schaltkasten. Wenn Sie als Besitzer des Whirlpools den Schaltkasten öffnen, erlischt damit die Garantie. Bei Betriebsproblemen befolgen Sie bitte ganz genau die Schritte, die im Abschnitt zur Fehlerdiagnose beschrieben werden. Sollten Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler. Viele Probleme können von einem autorisierten Servicetechniker leicht am Telefon diagnostiziert werden.

AUSWAHL DES AUFSTELLUNGORTS IHRES WHIRLPOOLS

Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung des Aufstellungsorts Ihres Whirlpools Folgendes.

SICHERHEIT HAT OBERSTE PRIORITÄT:

Der Whirlpool muss so aufgestellt werden, dass der Zugang zum Maschinenaggregat und den Seitenwänden nicht blockiert wird. Die Installation muss mit allen in Ihrer Gemeinde und Ihrer Region geltenden Sicherheitsvorschriften übereinstimmen.

BEABSICHTIGTE VERWENDUNG DES WHIRLPOOLS:

Wie Sie Ihren Whirlpools nutzen werden, bestimmt, wie Sie ihn aufstellen sollten. Fragen Sie sich beispielsweise, ob Sie ihn eher zur Entspannung oder als Therapie verwenden werden. Wenn Sie Ihren Whirlpool in erster Linie zum Vergnügen für die ganze Familie angeschafft haben, sollten Sie rund um den Whirlpool reichlich Platz für diverse Aktivitäten und Gartenmöbel lassen. Ist er dagegen eher zur Entspannung und für therapeutische Zwecke vorgesehen, sollten Sie ihn vor neugierigen Blicken schützen.

SICHTSCHUTZ:

Denken Sie, wenn Sie sich über einen bestmöglichen Sichtschutz Gedanken machen, an die unmittelbare Umgebung Ihres Whirlpools und wie diese sich von Jahreszeit zu Jahreszeit verändert. Denken Sie bei der Planung des Aufstellungsorts an den Blick, den Ihre Nachbarn auf Ihren Whirlpool haben werden.

BLICK NACH AUSSEN:

Überlegen Sie sich, in welche Richtung Sie blicken werden, wenn Sie in Ihrem Whirlpool sitzen. Werden Sie einen bestimmten Blick auf die Sie umgebende Landschaft als besonders reizvoll empfinden? Vielleicht gibt es ja einen Bereich, in dem tagsüber eine angenehme Brise weht oder in dem Sie abends einen schönen Sonnenuntergang beobachten können.

UMGEBUNG:

In einem Klima mit verschneiten Winter- und heißen Sommertagen wäre eine Umkleidekabine oder ein Hauseingang in der Nähe des Whirlpools besonders praktisch. In wärmeren Klimazonen kann ein Schattenspender, der vor der heißen Sonne schützt, erforderlich sein. Denken Sie in diesem Zusammenhang an Bäume, Sträucher, eine Terrassenüberdachung oder vielleicht einen Pavillon, der für den nötigen Schatten sorgt. Bei der Installation in einem Gebäude ist eine angemessene Lüftung nötig. Beim Betrieb des Whirlpools entsteht eine Menge Feuchtigkeit, die mit der Zeit Wände und Decken beschädigen kann. Zum Schutz gegen diese Feuchtigkeit gibt es Spezialfarben. Vergessen Sie bei der Planung der Umgebung auch nicht, dass das Wasser im Whirlpool ab und zu abgelassen werden muss.

SAUBERHALTUNG:

Verhindern Sie, dass Schmutz und Laub in Ihren Whirlpool gelangen, indem Sie für die Wege zum Whirlpool und den unmittelbaren Zugangsbereich Beton in Betracht ziehen. Achten Sie darauf, wo das Wasser aus Regenrinnen, von Bäumen und von Strauchwerk abläuft.

ZUGANG FÜR REPARATUR-/WARTUNGSARBEITEN:

Viele Kunden bringen im Bereich um Ihren Whirlpool Fliesen oder Spezialholz an. Wenn Sie bei der Installation Ihres Whirlpools kundenspezifische Verzierungen anbringen, vergessen Sie

nicht, für Reparatur- und Wartungsarbeiten für einen ungehinderten Zugang zu sorgen. Falls eine Reparatur erforderlich werden sollte, muss der Reparaturtechniker möglicherweise die Wannenvorderwand entfernen oder von unten auf den Whirlpool zugreifen. Es ist immer am besten, die Installation so zu planen, dass der Whirlpool bewegt oder vom Boden abgehoben werden kann.

EIN GUTES FUNDAMENT:

Ihr neuer Whirlpool braucht ein gutes, solides Fundament. Der Bereich, auf dem Ihr Whirlpool abgestellt wird, muss diesen, das darin befindliche Wasser und die ihn benutzenden Personen tragen können. Ein unzureichendes Fundament kann sich nach dem Aufstellen des Whirlpools verschieben oder nachgeben, wodurch die Wanne oder einzelne Komponenten des Whirlpools einer starken Belastung ausgesetzt werden können.

VORSICHT:

Schäden, die von einem unzureichenden oder unsachgemäßen Fundament verursacht werden, sind von der Whirlpool-Garantie nicht gedeckt. Die Bereitstellung eines angemessenen Whirlpool-Fundaments liegt in der alleinigen Verantwortung des Whirlpool-Besitzers.

Stellen Sie sicher, dass das Whirlpool-Fundament das Wasser vom Whirlpool wegleitet. Durch einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss bleiben die einzelnen Komponenten bei Regen und nasser Witterung trocken.

Bei der Installation des Whirlpools muss stets dessen Gewicht berücksichtigt werden. Wenn Sie den Whirlpool auf einem erhöhten Holzpodest oder einer sonstigen Plattform installieren, sollten Sie sich von einem Bautechniker oder Baumeister beraten lassen und sicherstellen, dass die Plattform dem Gewicht des Whirlpools standhält.

ES WIRD NACHDRÜCKLICH EMPFOHLEN, DAS FUNDAMENT IHRES WHIRLPOOLS VON EINEM QUALIFIZIERTEN, ZUGELASSENEN FACHUNTERNEHMEN ERRICHTEN ZU LASSEN.

Für Ihren Whirlpool wird eine mindestens 10 cm starke Stahlbetonplatte empfohlen. Die Stahlarmierung bzw. das Stahlgitter im Sockel sollte an einem Erdungskabel angeschlossen sein.

INSTALLATION IN EINEM GEBÄUDE:

Einige besondere Anforderungen müssen erfüllt werden, wenn Sie Ihren Whirlpool im Haus aufstellen. Wasser sammelt sich um den Whirlpool herum an; d. h. dass der Bodenbelag im nassen Zustand griffig sein muss. Ein guter Wasserablauf ist von entscheidender Bedeutung, um ein Ansammeln von Wasser um den Whirlpool herum zu verhindern. Beim Bau eines neuen Raums für den Whirlpool wird empfohlen, einen Bodenablauf zu installieren. Die Luftfeuchtigkeit im Raum wird durch den Whirlpool natürlich erhöht. Wasser kann in Holz und Balkenwerk gelangen und Holzfäule, Schimmel oder andere Probleme verursachen. Beobachten Sie daher die Auswirkungen von Feuchtigkeit auf Holz, Tapeten usw. im Raum. Um diese Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, muss der Bereich um den Whirlpool ausreichend belüftet werden. Ein Architekt kann Sie darüber informieren, ob zusätzliche Belüftungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen.

AUFSTELLEN DES WHIRLPOOLS

ÜBERPRÜFEN SIE DIE ABMESSUNGEN IHRES WHIRLPOOLS:

Vergleichen Sie die Abmessungen des Whirlpools mit der Breite der Tore, Gehwege und Türöffnungen entlang dem Anlieferungsweg, auf dem der Whirlpool in ihren Garten gebracht werden soll. Möglicherweise müssen Sie ein Tor oder einen Zaun zum Teil abbauen, damit der Whirlpool ohne Behinderung an den Installationsort gebracht werden kann. Wenn Sie zum Transport des Whirlpools in den vorgesehenen Bereich Spezialgerät benötigen, müssen Sie auch dessen Gewicht und Abmessungen berücksichtigen.


PLANEN DES ANLIEFERUNGSWEGS:

Prüfen Sie, ob die Tore, Türöffnungen und Gehwege breit genug sind, damit Ihr Whirlpool ohne Behinderungen hindurchpasst. Möglicherweise müssen Sie ein Tor oder einen Teil eines Zauns entfernen, um einen Durchgang von ausreichender Breite zu schaffen. Wenn der Anlieferungsweg eine 90-Grad-Biegung aufweist, messen Sie auch diese Biegung, um sicherzustellen, dass der Whirlpool hindurchpasst. Achten Sie auf vorstehende Gas- und Wassermessgeräte, Klimaanlage usw. außen an Ihrem Haus, die den Transport des Whirlpools in Ihren Garten behindern können. Achten Sie auf niedrige Dachüberhänge, ausladende Äste und Dachrinnen, die den Freiraum nach oben einschränken könnten.

BESONDERE UMSTÄNDE:


Der Gebrauch eines Krans für die Lieferung und Installation dient in erster Linie dazu, Beschädigungen Ihres Whirlpools oder Ihres Grundstücks und Verletzungen des Lieferpersonals zu vermeiden. Unser Kundendienst kann Ihnen beim Treffen der entsprechenden Vorkehrungen eventuell behilflich sein. Krane fallen nicht unter eine „normale Lieferung“.

MASCHINENAGGREGAT-ZUGANGSPLATTE

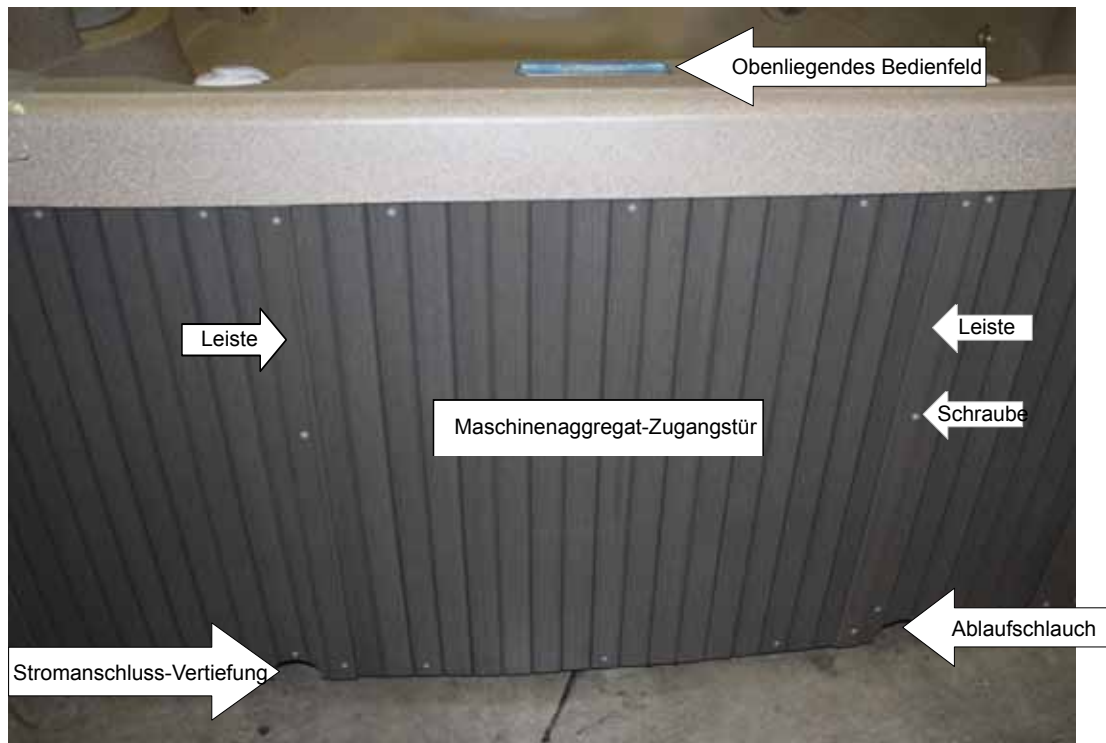

So öffnen Sie das Maschinenaggregat:

- Entfernen Sie 1 senkrechte Leiste und 3 Schrauben auf beiden Seiten der Maschinenaggregat-Zugangstür.
- Entfernen Sie 6 Schrauben von der Maschinenaggregat-Zugangstür und nehmen Sie die Tür vollständig ab.
- Entfernen Sie die Schrauben von der schwarzen ABS-Tür (wenn Ihr Whirlpool senkrechte Leisten aufweist), um Zugang zum Maschinenaggregat zu erhalten.

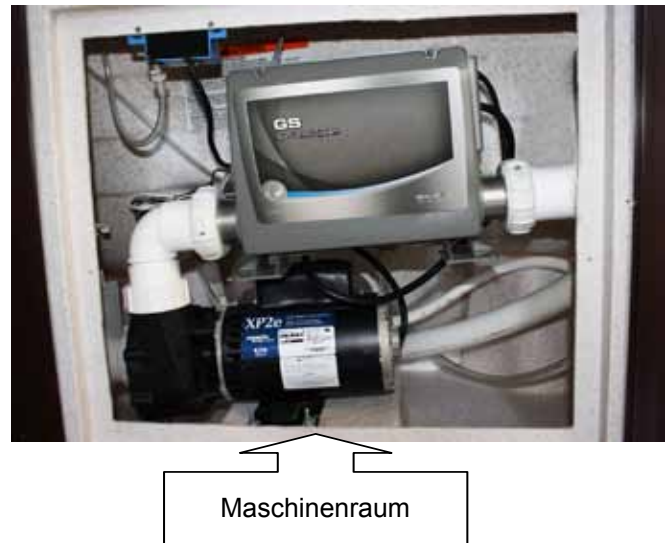

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

⚠ SCHALTEN SIE DEN WHIRLPOOL ERST EIN, NACHDEM SIE IHN MIT WASSER GEFÜLLT HABEN!

⚠ GEFAHR – STROMSCHLAGRISIKO

Bei Installationen, die nicht den folgenden Verfahren und Anforderungen entsprechen, kann Stromschlaggefahr für die Benutzer bestehen. Für Installationen, bei denen die Vorschriften nicht eingehalten werden, besteht kein Garantieschutz.

Die Verdrahtung dieses Whirlpools muss den nationalen elektrischen Vorschriften und allen anwendbaren örtlichen Vorschriften entsprechen. Die elektrischen Leitungen müssen von einem Elektrotechniker installiert und von einer örtlichen Gebäudeprüfungsbehörde genehmigt werden.

1. Bei Installationen, bei denen sich in einem Umkreis von weniger als 1,5 m um den Whirlpool Metallflächen befinden, müssen diese am Whirlpool geerdet sein. Befestigen Sie ein Vollkupferkabel mit einem Querschnitt von 8 mm² an der Erdungsöse am Schaltkasten im Maschinenaggregat.
2. Die Stromversorgung des Whirlpools darf nur von einem lizenzierten Elektriker installiert werden.
3. Die Installation der Stromversorgung muss je nach den geltenden nationalen elektrischen Vorschriften einen FI-Schutzschalter mit ausreichender Nennleistung beinhalten. Der Sicherungsautomat muss ausschließlich für den Whirlpool vorgesehen sein und darf von keinen anderen elektrischen Geräten mitverwendet werden. Er muss beschriftet und den Benutzern leicht zugänglich sein.
4. Die Stromversorgung des Whirlpools muss einen geeigneten Sicherungsautomaten umfassen, der zur Erfüllung aller nationalen elektrischen Anforderungen alle nicht geerdeten Versorgungsleiter öffnet. Die Trennvorrichtung muss dem Whirlpool-Benutzer leicht zugänglich sein, jedoch mindestens 1,5 m vom Whirlpool entfernt installiert werden.
5. Die Stromversorgungsleitungen können mit einem 13-A-Stecker versehen oder im Netzteil festverdrahtet sein. Ein Kabel mit Stecker muss an einem FI-Schalterkasten angeschlossen sein. Bei einer Festverdrahtung wird außerdem der Gebrauch eines Abschaltkastens in Nähe des Whirlpools empfohlen. Dieser Kasten ermöglicht ein schnelles und bequemes Abschalten der Stromversorgung des Whirlpools in Notfällen und zu Wartungszwecken.
6. Die Stromversorgungsleitungen müssen gemäß Ihren nationalen elektrischen Vorschriften bemessen sein. Es muss eine Erdungsleitung bereitgestellt werden, deren Größe dem größten stromführenden Leiter angepasst ist; sie darf aber keinesfalls kleiner als 8 mm² sein. Verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht.
7. Bitte öffnen Sie die Vorderabdeckung des Schaltkastens und beachten Sie die auf der Rückseite gedruckte Anleitung und den Anschlussplan.



Der Zugang zum Maschinenaggregat befindet sich unter dem obenliegenden Bedienfeld.

8. FESTVERDRAHTETE 230-V-WHIRLPOOLS

- Die Drahtgröße muss den jeweiligen nationalen elektrischen Vorschriften und/oder den anwendbaren örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Die Drahtgröße hängt von der Länge des Kabels vom Sicherungsautomaten zum Whirlpool und der maximalen Stromaufnahme ab.
- Alle Drahtleitungen müssen zur Sicherstellung der richtigen Anschlüsse aus Kupfer sein. Verwenden Sie keinen Aluminiumdraht.

STROMVERSORGUNG

ANFORDERUNGEN AN DEN SICHERUNGSAUTOMATEN:

Für die Installation Ihres Whirlpools wird ein neuer FI-Sicherungsautomat benötigt. Verwenden Sie nicht den eventuell vorhandenen Sicherungsautomaten, da dessen genauer Zustand nicht bekannt ist.

Die 230-V-, 50-Hz-Systeme verwenden einen einzigen elektrischen Anschluss (einen 13-A- oder einen 20-A-Automaten) mit 3 Drahtleitern. Bei beiden Systemen sind die 3 folgenden Leiter vorgesehen: 1 Stromleiter (braun) + 1 Nullleiter (blau) + 1 Schutzleiter (grün/gelb). Der Whirlpool muss an seinem eigenen FI-Sicherungsautomaten angeschlossen sein, der von keinen anderen Geräten mitbenutzt werden darf. Verwenden Sie keinerlei Verlängerungs- oder mit Stecker versehene Kabel.



KONFIGURIEREN DER ANLAGE

KONFIGURIEREN IHRES WHIRLPOOLS FÜR EIN 13- ODER 20-A-SYSTEM:

Befestigen Sie die Drahtleiter bei Gebrauch eines 230-V-, 50-Hz-, 13-A- oder 20-A-Systems, wie unten dargestellt, an den entsprechenden Klemmen. Bei einem 13-A-System funktioniert die Whirlpool-Heizung NUR, wenn die Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit läuft. Bei Gebrauch eines 20-A-Systems funktioniert die Heizung unabhängig davon, ob die Pumpe mit niedriger oder hoher Geschwindigkeit läuft.

HINWEIS: Drücken Sie DIP-Schalter 10 bei Gebrauch des 20-A-Systems nach unten auf AUS, damit die Heizung funktioniert, wenn die Pumpe mit hoher Geschwindigkeit läuft.

230 V 50 Hz
Eingangsspannung
13-A-Konfiguration

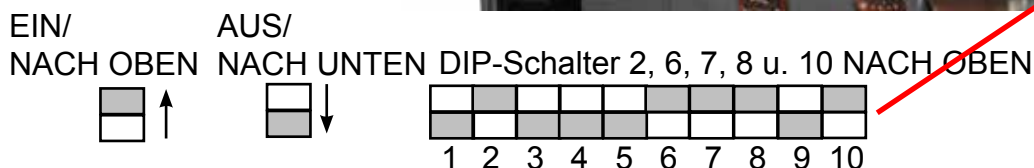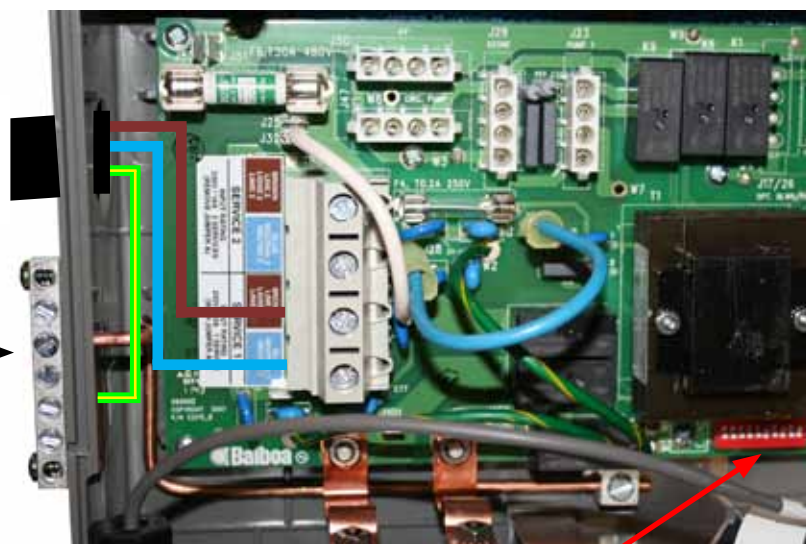

Es wird empfohlen, die Stromversorgung des Whirlpools gemäß den nationalen elektrischen Vorschriften und/oder allen zum Zeitpunkt der Installation geltenden örtlichen elektrischen Vorschriften von einem lizenzierten Elektriker vornehmen zu lassen.

MODUSOPTION (EINSTELLUNG DIP-SCHALTER 7)

Der Whirlpool wurde werksseitig so programmiert, dass er NUR im Standardbetriebsmodus läuft. Der Whirlpool kann für drei verschiedene Betriebsmodi konfiguriert worden sein. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, wenn Sie Ihren Whirlpool so konfigurieren möchten, dass 3 verschiedene Modi möglich sind. DIP-Schalter 7 auf der Stromversorgungsplatine muss nach unten in die AUS-Stellung gedrückt werden, damit Sie auf dem obenliegenden Bedienfeld den Standard-, Stromspar- oder Schlafmodus einstellen können (siehe S. 11).

GEBRAUCH DES BEDIENFELDS

ERSTMALIGES EINSCHALTEN - Wenn der Whirlpool zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird er in den Ansaugmodus (*Pr*) geschaltet. Der Ansaugmodus dauert keine 5 Minuten. Anschließend beginnt der Whirlpool, das Wasser zu heizen und die Wassertemperatur im Standardmodus aufrechtzuerhalten. Ihr Whirlpool heizt das Wasser automatisch auf die werksseitig eingestellte Temperatur von 38 °C, außer wenn Sie eine andere Temperatur eingestellt haben. Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung zum Whirlpool wird automatisch wieder die werksseitig eingestellte Temperatur von 38 °C verwendet, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt wird.



a) *Düsen* b) *Beleuchtung* c) *Weniger Wärme* d) *Mehr Wärme*

TEMPERATUREINSTELLUNG (26 °C - 40 °C)

Es kann nur eine Temperatur zwischen 26 °C und 40 °C eingestellt werden. Auf dem LCD-Display wird konstant die zuletzt gemessene Temperatur angezeigt.

Drücken Sie zum Anzeigen der Solltemperatur die Taste *Up* oder *Down*. Mit jeder erneuten Tastenbetätigung wird eine höhere bzw. niedrigere Solltemperatur eingestellt. Nach 3 Sekunden zeigt das LCD-Display automatisch die aktuelle Whirlpool-Temperatur an.

BEDIENUNG DER DÜSEN

Drücken Sie einmal kräftig auf die Taste *Jets*, um die Pumpe auf niedriger Geschwindigkeitsstufe einzuschalten; drücken Sie sie ein zweites Mal, damit die Pumpe mit hoher Geschwindigkeit läuft. Drücken Sie ein weiteres Mal fest auf die Taste *Jets*, um die Pumpe auszuschalten. Wenn die Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit weiterläuft, schaltet sie sich nach 4 Stunden automatisch aus. Eine mit hoher Geschwindigkeit laufende Pumpe schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus. Die niedrige Pumpengeschwindigkeitsstufe kann sich alle 30 Minuten mindestens zwei Minuten lang einschalten, um die Temperatur des Whirlpool-Wassers festzustellen und das Wasser dann je nach dem eingestellten Modus ggf. bis auf die Solltemperatur zu heizen. Wenn sich die Pumpe automatisch mit niedriger Geschwindigkeit einschaltet, kann sie auf dem Bedienfeld nicht ausgeschaltet werden; es ist jedoch möglich, die hohe Geschwindigkeitsstufe zu aktivieren.

MEHRFARBEN-LED-LAMPEN

Drücken Sie zum Einschalten der Beleuchtung einmal auf die Taste *Light*. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Beleuchtung wieder auszuschalten. Immer wenn die Beleuchtung schnell aus- und wieder eingeschaltet wird, leuchtet sie in einer neuen Farbe. Es sind sechs verschiedene Farben, gefolgt von einem Farbwählrad, vorgesehen. Das Farbwählrad beginnt mit einem weißen Licht. Um das Farbwählrad zu beenden, müssen Sie die Taste *light* in schneller Folge viermal oder öfter drücken.

HINWEIS: Die Farbe Blau ist die erste der sechs Farben, gefolgt vom Farbwählrad. Wenn die Beleuchtung eingeschaltet bleibt, schaltet sie sich nach vier Betriebsstunden automatisch aus.

BETRIEBSMODUS

Der Standardbetriebsmodus ist der werksseitig voreingestellte Normalmodus des Whirlpools. Um den Whirlpool für einen Betrieb in den beiden anderen Modi zu programmieren, sodass Sie den Modus auf Wunsch ändern können, muss DIP-Schalter 7 auf der Schaltkastenplatte nach unten in die AUS-Stellung gedrückt werden (siehe S. 9).

Wenn Ihr Whirlpool dahingehend modifiziert wurde, dass Modusänderungen möglich sind, drücken Sie die Taste *Up* oder *Down*. Drücken Sie dann, während das Display blinkt, auf die Taste *light*, um in den Standard-, Stromspar- oder Schlafmodus zu wechseln.

STANDARDMODUS: Dieser Modus wird programmiert, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten.

St wird kurz angezeigt, aber nur, wenn DIP-Schalter 7 auf AUS steht. **Hinweis:** Die angezeigte, zuletzt gemessene Whirlpool-Wassertemperatur ist nur dann die richtige Temperatur, wenn die Pumpe seit mindestens zwei Minuten läuft.

STROMSPARMODUS: In diesem Modus wird das Whirlpool-Wasser nur während Filterzyklen auf die Solltemperatur geheizt.

Ec wird durchgehend angezeigt, wenn die Temperatur nicht korrekt ist; wenn die Temperatur korrekt ist, wechselt diese Anzeige mit der Temperaturanzeige ab. („Ec“ erscheint nur, wenn DIP-Schalter 7 auf AUS steht – siehe S. 9).

SCHLAFMODUS: In diesem Modus wird das Whirlpool-Wasser nur während Filterzyklen auf einen Wert geheizt, der innerhalb von 6,5 °C von der Solltemperatur liegt.

SL wird durchgehend angezeigt, wenn die Temperatur nicht korrekt ist; wenn die Temperatur korrekt ist, wechselt diese Anzeige mit der Temperaturanzeige ab. („SL“ erscheint nur, wenn DIP-Schalter 7 auf AUS steht – siehe S. 9).

VOREINGESTELLTE FILTERZYKLEN

Der erste Filterzyklus (FC) beginnt 6 Minuten nach dem Einschalten des Whirlpools. Der zweite Filterzyklus beginnt 12 Stunden später. Die Dauer des Filterzyklus kann auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 12 (FC) Stunden programmiert werden.

- Die Standardfilterzeit beträgt 1 Stunde.
- Drücken Sie zum Programmieren auf die Taste *Down* oder *Up* und dann auf die Taste *Jets*. Drücken Sie zum Einstellen auf *Down* oder *Up*.
- Drücken Sie auf *Jets*, um die Programmierung zu beenden. Für den Rest der Zeit läuft die Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit.

Die Pumpe läuft während der Filterung mit niedriger Geschwindigkeit und der Ozongenerator wird aktiviert.

GEFRIERSCHUTZ

Wenn die Temperatursensoren in der Heizung einen Temperaturabfall auf unter 7 °C feststellen, wird zum

Schutz vor einem Gefrieren des Wassers automatisch die Pumpe eingeschaltet. Die Anlage läuft nach Feststellung eines Anstiegs der Whirlpool-Wassertemperatur auf mindestens 7 °C durch die Sensoren noch 4 Minuten weiter.



LED-Wärmeanzeige

⚠ Achtung! Stromschlaggefahr! Keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Versuchen Sie nicht, diesen Schaltkasten zu reparieren oder zu warten. Wenden Sie sich statt dessen an den Kundendienst. Beachten Sie alle Hinweise zum Anschließen der Energieversorgung in der Bedienungsanleitung. Die Installation muss von einem lizenzierten Elektriker vorgenommen und alle Erdungsanschlüsse müssen korrekt durchgeführt werden.

⚠ Achtung! STEIGEN SIE NICHT IN DEN WHIRLPOOL EIN, WENN DAS WASSER ZU HEISS IST.

Das Wasser ist zu heiß. Der Überhitzungsschutz ist deaktiviert. Die Temperatur des Whirlpool-Wassers liegt über dem akzeptablen Limit. Wenn die tatsächliche Wassertemperatur um ca. 1 °C über der Solltemperatur liegt, stellt die Düsenpumpe den Betrieb ein, um ein zusätzliches Heizen (durch Reibung) zu verhindern. Wenn die Wassertemperatur weiter auf einen Wert von über 44 °C ansteigt, schaltet der Whirlpool in den Überhitzungszustand „OH“ um.

So wird dieser Zustand korrigiert:

1. Nehmen Sie die Whirlpool-Abdeckung ab und lassen Sie den Whirlpool abkühlen.
2. Reduzieren Sie die eingestellte Temperatur.
3. Wenn die Wassertemperatur auf unter 41 °C sinkt, nimmt der Whirlpool wieder den Normalbetrieb auf.
4. Wenn die Wassertemperatur nicht auf unter 41 °C sinkt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Hinweis: Das obenliegende Bedienfeld weist die folgenden Bedienelemente auf:

- a) Taste *Jets*
- b) Taste *Light*
- c) Taste *Down* (Kälter)
- d) Taste *Up* (Wärmer)LCD- Diagnosemeldung

GEBRAUCH DES BEDIENFELDS

Meldung	Bedeutung	Erforderliche Maßnahme
	Keine Meldung auf dem Display. Der Whirlpool wird nicht mehr mit Strom versorgt.	Das Bedienfeld bleibt ausgeschaltet, bis die Stromversorgung wieder hergestellt wird. Die Whirlpool-Einstellungen bleiben bis zum nächsten Einschalten erhalten.
--	Unbekannte Temperatur.	Nachdem die Pumpe 2 Minuten lang läuft, wird die Temperatur angezeigt.
HH	„Überhitzung“ – Der Whirlpool wurde abgeschaltet. Einer der Sensoren hat 48 °C an der Heizung festgestellt.	GEHEN SIE NICHT INS WASSER. Nehmen Sie die Whirlpool-Abdeckung ab und lassen Sie das Wasser abkühlen. Setzen Sie die Heizung nach dem Abkühlen des Wassers durch Drücken einer beliebigen Taste zurück. Wenn der Whirlpool sich nicht zurücksetzt, schalten Sie die Stromversorgung aus und rufen Sie den Kundendienst an.
OH	„Überhitzung“ – Der Whirlpool wurde abgeschaltet. Einer der Sensoren hat festgestellt, dass die Wassertemperatur bei 44 °C liegt.	STEIGEN SIE NICHT IN DEN WHIRLPOOL EIN. Beachten Sie die obigen Anweisungen.
IC	„Eis“ – Potenzielle Gefrierbedingungen festgestellt.	Keine Maßnahme erforderlich. Die Pumpe schaltet sich ungeachtet des Whirlpool-Zustands automatisch ein.
SA	Whirlpool ist abgeschaltet – Der an Sensorbuchse „A“ angeschlossene Sensor funktioniert nicht.	Bei Fortbestand dieses Problems wenden Sie sich an den Kundendienst. Diese Anzeige kann bei einer Überhitzung vorübergehend erscheinen und nach dem Abkühlen wieder verschwinden.
Sb	Whirlpool ist abgeschaltet. Der an Sensorbuchse „B“ angeschlossene Sensor funktioniert nicht.	Bei Fortbestand dieses Problems wenden Sie sich an den Kundendienst. Diese Anzeige kann bei einer Überhitzung vorübergehend erscheinen und nach dem Abkühlen wieder verschwinden.
Sn	Die Sensoren sind nicht kalibriert. Wenn sich diese Anzeige mit der Anzeige der Whirlpool-Wassertemperatur abwechselt, kann es sich um einen vorübergehenden Zustand handeln. Wenn die Anzeige für sich allein blinkt, ist der Whirlpool abgeschaltet.	Bei Fortbestand dieses Problems wenden Sie sich an den Kundendienst.

GEBRAUCH DES BEDIENFELDS

HL	Es wurde ein erheblicher Unterschied zwischen den Temperatursensoren festgestellt. Dies kann auf ein Durchflussproblem hinweisen.	Prüfen Sie den Wasserstand im Whirlpool. Füllen Sie ggf. Wasser nach. Wenn der Wasserstand i. O. ist, stellen Sie sicher, dass die Pumpen richtig angesaugt haben. Bei Fortbestand dieses Problems wenden Sie sich an den Kundendienst.
LF	Andauerndes Problem mit geringem Durchfluss. (Wird nach dem 5. Anzeigen der Meldung „HL“ binnen 24 Stunden angezeigt.) Die Heizung ist abgeschaltet, aber die anderen Whirlpool-Funktionen sind weiterhin normal.	Führen Sie die für die Meldung „HL“ beschriebene Maßnahme durch. Die Heizfähigkeit des Whirlpools wird nicht automatisch zurückgesetzt. Sie können zum Zurücksetzen eine beliebige Taste drücken.
Dr	Evtl. nicht genug Wasser, schlechter Durchfluss oder Luftblasen in der Heizung festgestellt. Whirlpool wird 15 Minuten lang abgeschaltet.	Prüfen Sie den Wasserstand im Whirlpool. Füllen Sie ggf. Wasser nach. Wenn der Wasserstand i. O. ist, stellen Sie sicher, dass die Pumpen richtig angesaugt haben. Drücken Sie zum Zurücksetzen eine beliebige Taste. Andernfalls wird diese Meldung nach 15 Minuten automatisch zurückgesetzt. Bei Fortbestand dieses Problems wenden Sie sich an den Kundendienst.
dY	Nicht genügend Wasser in der Heizung festgestellt. (Wird nach dem 3. Erscheinen der Meldung „Dr“ angezeigt.) Whirlpool wird abgeschaltet.	Führen Sie die für die Meldung „Dr“ beschriebene Maßnahme durch. Whirlpool wird nicht automatisch zurückgesetzt. Drücken Sie zum Zurücksetzen eine beliebige Taste.

BEDIENUNG DER WHIRLPOOL-KOMPONENTEN

LUFTREGELUNGSVENTIL

Das Luftregelungsventil regelt die mit dem Wasser vermischte Luftmenge, wenn die Düsen funktionsfähig sind. Drehen Sie alle Luftregelungsventile nach links und beobachten Sie die verstärkte Düsenleistung. Durch Drehen der Luftregelung in die entgegengesetzte Richtung wird die Luftzufuhr abgeschaltet und die Düsen arbeiten nur mit Wasser. Schalten Sie die Luftregelungsventile bei Nichtgebrauch des Whirlpools aus. Dadurch wird verhindert, dass kalte Luft in den Whirlpool gelangt, und die Heizkosten werden minimiert. Die Ozondüse erzeugt bei eingeschalteter Pumpe stets Luftblasen.

WHIRLPOOL-DÜSE (FALLS VORHANDEN)

Die Whirlpool-Düse befindet sich unterhalb der Wasserlinie oder in der Nähe des Bedienfeldbereichs in der Wand. Bei dieser Düse handelt es sich um einen Strahlumlenker und ein Hochleistungsventil mit einem größeren Durchmesser als die Wassermassagedüsen. Die Whirlpool-Düse wird durch Drehen der Düsenplatte ein- und ausgeschaltet. Weil während des Betriebs der Düse ein hoher Wasserdruck anliegt, müssen Sie die Pumpe ausschalten oder auf niedrige Geschwindigkeit stellen, bevor Sie versuchen, die Düsenplatte zu drehen. Wenn die offene Position der Whirlpool-Düse vergrößert wird, beginnt sie mit dem Abschalten aller Wassermassagedüsen. Eines der beiden Luftregelungsventile ist nur für diese Düse vorgesehen.

WASSERMASSEDÜSEN

Die Wassermassagedüsen sind in die Wand des Whirlpools eingelassen. Drehen Sie die mittleren Düsenplatten nach links, um die Düsen einzuschalten, und nach rechts, um sie auszuschalten. Durch Ein- oder Ausschalten einer Düse wird die Wirkung der nicht geschlossenen Düsen verstärkt oder abgeschwächt.

MEHRFARBEN-LED-LAMPE

Ihr Whirlpool ist mit einer mehrfarbigen LED-Lampe ausgerüstet. Durch Ein- und Ausschalten der Taste „Light“ können Sie die Lampenfarbe ändern, bis die gewünschte Farbe erscheint.

OZONGENERATOR (ZUSATZAUSSTATTUNG)

Das Ozonsystem verbessert die Qualität des Whirlpool-Wassers, wenn es zusätzlich zum regelmäßigen Wasserpflegeprogramm des Whirlpool-Besitzers verwendet wird. Im Gegensatz zu Informationen, die in der Swimmingpool- und Whirlpool-Branche zu Ozonsystemen kursieren, kann Ozon **NICHT** als Reiniger, Wasserklärmittel, Schaumhemmer und metallchelatierendes Mittel IN EINEM verwendet werden. Eine zweite Reinigungschemikalie muss eingesetzt werden, die einen ungebundenen Chlorgehalt (UC) von 2,0 ppm (2,0 mg/l) aufrechterhält. Die Watkins Manufacturing Corporation empfiehlt die Durchführung eines chemischen Wartungsprogramms auf Grundlage anerkannter und dokumentierter Branchenstandards, auch wenn ein Ozonreinigungssystem verwendet wird, damit die Wasserreinigung auch den höchsten Ansprüchen gerecht wird.

WASSERFALL (FALLS VORHANDEN)

Ihr Whirlpool besitzt ein Regelungsventil, mit dem der Durchfluss durch den Wasserfall von Null auf einen steten Strom eingestellt werden kann. Dieses Ventil befindet sich neben dem Wasserfall. **Hinweis:** Das Luftregelungs- und das Wasserfallventil sehen gleich aus und funktionieren auch auf genau die gleiche Weise; es handelt sich dabei jedoch um zwei verschiedene Komponenten.

Das folgende Verfahren sollte bei der erstmaligen Inbetriebnahme und immer dann durchgeführt werden, wenn das Wasser im Whirlpool für routinemäßige Wartungsaufgaben abgelassen werden muss.

BEFÜLLEN DES WHIRLPOOLS MIT WASSER

1. Entfernen Sie alle Verunreinigungen aus dem Whirlpool.
2. Öffnen Sie alle Düsen, damit während des Füllens so viel Luft wie möglich aus den Leitungen entweichen kann.
3. Füllen Sie Ihren Whirlpool mit einem Gartenschlauch mit Wasser.

HINWEIS: Verwenden Sie kein heißes oder entkalktes Wasser.

4. Während der Wasserstand steigt, achten Sie im Maschinenaggregat auf eventuelle undichte Stellen. Möglicherweise müssen Verbindungen und/oder Armaturen angezogen werden, die sich während der Lieferung gelöst haben. Dazu bedarf es keines Reparaturauftrags – Sie können diese Arbeit mühelos selbst ausführen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich unter +1 (760) 305-4400 an einen Kundendienstvertreter.
5. Unter normalen Umständen sollte sich der Wasserstand etwa in der Mitte zwischen dem oberen Rand des Whirlpools und dem oberen Rand des grauen Filterrings oder knapp über den höchsten Düsen befinden (wobei der jeweils höhere Stand maßgeblich ist).

Wenn sich nicht genügend Wasser im Whirlpool befindet, kann dies zu Schäden am System führen und die Garantie ungültig werden. Wenn Ihr Whirlpool-Filter Luft ansaugt, sodass Luftlöcher in der Pumpe entstehen, müssen Sie Wasser nachfüllen.

6. Überprüfen Sie die Filterinstallation und stellen Sie sicher, dass sich der Filter nicht gelockert hat.



VERBINDUNGSSTÜCKE

ANLEGEN DER STROMVERSORGUNG

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Whirlpools am Hauptschaltkasten im Haus und am Stromverteiler ein.
2. Drücken Sie die Taste *Jets* auf dem obenliegenden Bedienfeld, um den Whirlpool einzuschalten. Drehen Sie alle Luftregelungsventile nach links und beobachten Sie die verstärkte Düsenleistung (Luft-Wasser-Gemisch).
3. Überprüfen Sie den Abflusshahn, die Verbindungen und Armaturen im Maschinenaggregat bei laufender Pumpe nochmals auf Wasserlecks (die während des Transports aufgetreten sein können). Wenn in einem dieser Bereiche Wasser austritt, muss kein Reparaturauftrag erteilt werden. Ziehen Sie die Armatur einfach an. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich unter +1 (760) 305-4400 an einen Kundendienstvertreter.

4. Nachdem Sie Ihren Whirlpool auf undichte Stellen überprüft haben, ist es Zeit, die Whirlpool-Einstellungen anzupassen. Drücken Sie die Taste *Up* oder *Down* auf dem obenliegenden Bedienfeld, bis auf dem Display angezeigt wird, dass die gewünschte Temperatur eingestellt ist.

BEIGEBEN VON CHEMIKALIEN BEI DER INBETRIEBNAHME

RICHTLINIEN FÜR DIE WASSERCHEMIE

Die folgende schrittweise Anleitung soll eine ausgewogene Wasserchemie gewährleisten. Wenn Sie sich bzgl. irgendwelcher Schritte dieses Prozesses unsicher sind, wenden Sie sich an einen Kundendienstvertreter (Tel.: +1 (760) 305-4400 oder E-Mail: ahsservice@watkinsmfg.com).

Zu Beginn empfiehlt sich die Feststellung, welche Mineralien (z. B. Eisen) sich in Ihrem Gemeindewasser befinden, damit Sie eine bessere Vorstellung davon haben, wie das Wasser behandelt werden muss. Bitte führen Sie die folgenden vier Schritte aus. Sie müssen für jeden Schritt den richtigen Chemikaliengehalt herstellen, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen können.

1. SCHRITT: HERSTELLEN DES RICHTIGEN PH-WERTS:

Der empfohlene pH-Bereich beträgt 7,2 bis 7,8. Wenn ein zu hoher pH-Wert angezeigt wird, reduzieren Sie diesen mithilfe eines Mittels zur Senkung des pH-Werts (Natriumbisulfat). Wenn der pH-Wert erhöht werden muss, verwenden Sie ein Mittel zur Steigerung des pH-Werts (Natriumhydrogenkarbonat). Jedes Mittel zur Erhöhung oder Senkung des pH-Werts sollte um je einen Teelöffel zugegeben werden. Warten Sie zwischen der Beimischung des Mittels und der erneuten Messung eine halbe Stunde.

2. SCHRITT: MESSEN DER GESAMTALKALINITÄT:

Der Idealbereich liegt zwischen 80 und 120 Teilen pro Million (PPM). Wenn die Gesamtalkalinität zu hoch ist, sollte sie mithilfe eines Mittels zur Senkung des Alkalinitätsgehalts (Natriumbisulfat) reduziert werden. Wenn die Gesamtalkalinität zu niedrig ist, kann sie mit einem Mittel zur Steigerung des Alkalinitätsgehalts (Natriumbikarbonat oder Natriumhydrogenkarbonat) erhöht werden. Diese Produkte sollten in kleinen Mengen (jeweils 5 ml) zugegeben werden. Warten Sie nach dem Beimischen von jeweils 5 ml eine halbe Stunde bis zur nächsten Messung. Gehen Sie nach dem Herstellen eines sicheren Gesamtalkalinitätsbereichs zum nächsten Schritt über.

3. SCHRITT: FESTSTELLEN DER KALKHÄRTE:

Es ist wichtig, dass ein Kalkgehalt zwischen 100 und 250 PPM gemessen wird. Wenn der gemessene Wert korrigiert werden muss, sollte das nicht hinausgeschoben werden. Wenn das Wasser zu weich ist (der Messwert ist zu niedrig), muss für eine größere Kalkhärte des Wassers gesorgt werden, damit ein höherer PPM-Wert gemessen wird. Wenn das Wasser zu hart ist (der Messwert ist zu hoch), kann er mit einer der folgenden Methoden korrigiert werden: (A) durch Hinzufügen einer Mischung aus hartem und weichem Wasser, bis ein Wert im sicheren Bereich gemessen wird, oder (B) durch Hinzufügen einer Flecken- und Kesselsteinkontrollflüssigkeit. Wenn die Kalkhärte auf die örtliche Wasserquelle zurückzuführen ist (das Wasser ist entweder zu hart oder zu weich), wird ein Testkit zum Messen der Kalkhärte benötigt.

4. SCHRITT: DESINFIZIEREN:

Nach Durchführung der Schritte 1-3 **muss der Whirlpool mit Chlor (Natriumdichlor) keimfrei gemacht werden**. Geben Sie 2 Teelöffel Chlor zu, bis ein Chlorgehalt von 3-5 ppm erreicht ist. Überprüfen Sie den Chlorgehalt wöchentlich und vor und nach jedem Gebrauch des Whirlpools und halten Sie den optimalen Bereich aufrecht. **WICHTIGER HINWEIS:** Für das Desinfizieren des Whirlpool-Wassers wird nachdrücklich ein Natriumdichlor-Granulat empfohlen. **Verwenden Sie**

keinesfalls Natriumdichlortabletten in beliebiger Form, auch nicht in Verbindung mit einem Schwimmer. Wie dies für alle anderen Chemikalien gilt, sollte das Desinfektionsmittel zugegeben werden, während die Düsen mindestens 15 Minuten lang laufen.

WÖCHENTLICHE SCHOCKBEHANDLUNG:

Verteilen Sie bei laufenden Düsen ca. 60 ml eines Kalium-Monopersulfat (MPS)-Mittels (zur Schockbehandlung) über dem Wasser. Die Schockbehandlung wird durch Beimischen von MPS in unruhiges Wasser erreicht. Lassen Sie die Abdeckung offen, bis sich die Düsen automatisch ausschalten. Die Whirlpools sind mit einer automatischen Zeitabschaltfunktion ausgerüstet, die die Düsen nach 15 Minuten ausschalten. Schließen Sie dann die Abdeckung wieder, damit die Wärme nicht entweichen kann.

WHIRLPOOL-PFLEGE

WARTUNG DES FILTEREINSATZES

Der Filtereinsatz sollte alle zwei Wochen gereinigt werden, um Gegenstände und Partikel zu entfernen, die in den Falten des Einsatzes stecken. Forcieren Sie Haushaltswasser aus einem mit einer Druckverstärkungsdüse versehenen Gartenschlauch von innen nach außen durch die Falten, um alle feststeckenden Partikel herauszuspülen. **HINWEIS:** Nehmen Sie den Whirlpool nicht ohne einen Filtereinsatz in Betrieb! Dadurch wird die Garantie ungültig.

HINWEIS: Die Filtereinsätze sollten alle sechs bis acht Monate und bei Bedarf auch öfter ersetzt werden. Verschmutzte Filter können ein Durchbrennen der Whirlpool-Pumpe verursachen, womit die Garantie hinfällig wird.

ANWEISUNGEN FÜR DAS AUSBAUEN UND REINIGEN DES FILTERS

Im Whirlpool wird ein Einschraub-Filtereinsatz verwendet, der sich leicht entfernen lässt.

- Schalten Sie die Stromversorgung des Whirlpools mit dem Schutzschalter des Verteilers aus.
- Drücken Sie den Filterkorb leicht nach unten, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn los. Nehmen Sie anschließend den Korb und den Abstreifer heraus.
- Schrauben Sie den Filtereinsatz gegen den Uhrzeigersinn heraus und entfernen Sie ihn aus dem Whirlpool. (Hierfür sind zahlreiche Drehungen erforderlich.)
- Spülen Sie die Kartusche mit einem Gartenschlauch durch. Drehen Sie den Einsatz und ziehen Sie die Filterfalten auseinander, während Sie versuchen, mit dem Wasserstrahl so viele Verschmutzungen wie möglich zu entfernen. Lassen Sie den Filter trocknen und achten Sie auf Kalkablagerungen und einen Ölfilm. Wenn Sie Rückstände dieser Art finden, benötigt der Filtereinsatz eine gründliche Reinigung mit einer Whirlpool-Filterreinigungslösung, die die Mineralienablagerungen und Öle zersetzt und entfernt. (Wenn Sie den Filter regelmäßig in eine solche Lösung eintauchen, hält er länger.)



WHIRLPOOL-PFLEGE

VORSICHT! Verwenden Sie beim Umgang mit Chemikalien oder Hochdruckwasser stets einen angemessenen Augenschutz. Lesen Sie die Anleitung auf den Reinigungsprodukten und beachten Sie die auf dem Etikett angegebenen Sicherheits- und Warnhinweise.

VORSICHT! Schrubben Sie den Filtereinsatz keinesfalls mit einer Bürste, da sich der Filter dabei verschleißt und auflöst. Lassen Sie die Whirlpool-Pumpe nicht laufen, wenn sich kein Filtereinsatz im Auffangfach befindet. Wenn der Whirlpool ohne einen Filtereinsatz betrieben wird, können Verunreinigungen in die Whirlpool-Leitungen gelangen, womit die Garantie ungültig wird.

- Setzen Sie den Filtereinsatz wieder ein. Bringen Sie dann den Korb und den Abstreifer wieder an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrasten. **NICHT ZU FEST ANZIEHEN!**
- Schalten Sie die Stromzufuhr zum Whirlpool dann wieder ein.

PFLEGE DER OBERFLÄCHEN

Verwenden Sie zum Reinigen des Whirlpools weder Löse- noch Scheuermittel. Normalerweise lässt er sich mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser problemlos reinigen.

PFLEGE DER ABDECKUNG

Bitte halten Sie Ihre Abdeckung jederzeit von Verschmutzungen frei. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem speziellen Reinigungsprodukt für Abdeckungen oder warmem, mildem Seifenwasser. Verwenden Sie keine Produkte auf Silikonbasis, da diese austrocknen und zu Rissen im Vinylmaterial führen können. **HINWEIS:** Stellen Sie sich keinesfalls auf die Abdeckung. Nehmen Sie die Abdeckung ab, bevor Sie dem Whirlpool-Wasser Chemikalien beifügen. Dadurch verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Abdeckung. Wenn die Abdeckung nicht entfernt wird, werden die Gase von abgebrannten Chemikalien darunter eingeschlossen. Diese Gase können die Schutzauskleidung der Schaumstoffeinsätze erodieren. Schäden dieser Art sind von der Garantie ausgenommen.

PFLEGE DER VERKLEIDUNG

Für den Erhalt einer attraktiven Whirlpool-Verkleidung ist nur ein geringer Pflegeaufwand erforderlich.

Die Whirlpool-Verkleidung sollte nach Bedarf von Schmutz und Verunreinigungen befreit werden.

- An der Whirlpool-Verkleidung dürfen **KEINE** scheuernden oder scharfen Chemikalien verwendet werden.
- An der Whirlpool-Verkleidung dürfen **KEINE** Löse- oder Reinigungsmittel verwendet werden, die aromatische Lösemittel enthalten.
- Die beste Wahl für die Reinigung der Whirlpool-Verkleidung ist heißes Seifenwasser.

VERMEIDEN SIE EINE LANGE DIREKTE SONNENEINSTRAHLUNG UND ÜBERMÄSSIG HOHE TEMPERATUREN

(38 °C) , UM ZU VERHINDERN, DASS SICH DIE WHIRLPOOL-VERKLEIDUNG WÖLBT.

ERSATZ DER WHIRLPOOL-LED-LAMPE

- Schalten Sie die Stromzufuhr zum Whirlpool aus.
- Entfernen Sie die Zugangstür zum Maschinenaggregat.
- Sie müssen die Rückseite der Whirlpool-Lampe offen legen.
- Drehen Sie, um die LED-Karte zu entfernen, das Außengehäuse um eine Vierteldrehung nach links, ziehen Sie die LED-Karte aus der Fassung heraus und entfernen Sie sie.
- Gehen Sie zum Wiedereinsetzen der Lampe in umgekehrter Reihenfolge vor.



ABLASSEN DES WASSERS BZW. VORBEREITUNG AUF DEN WINTER

Sie müssen das Whirlpool-Wasser je nach seinem Zustand alle drei bis sechs Monate wechseln.

VORSICHT: VOR DEM ABLASSEN DES WHIRLPOOL-WASSERS LESEN

- Um eine Beschädigung der Komponenten des Whirlpools zu vermeiden, schalten Sie vor dem Ablassen des Wassers **DEN SCHUTZSCHALTER AM VERTEILER AUS** . **Schalten Sie den Whirlpool erst wieder ein, nachdem er mit Wasser gefüllt wurde.**
- Beim Ablassen des Wassers sind bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Bei extremer Kälte kann es bei einem im Freien aufgestellten Whirlpool zu einem Gefrieren des Wassers in den Leitungen oder in der Ausrüstung kommen.
- Schützen Sie die Wanne des Whirlpools (seine Innenfläche) vor direkter Sonneneinstrahlung.

SO WECHSELN SIE DAS WASSER

- Beim erstmaligen Ablassen des Wassers: Ziehen Sie den Schlauchanschluss ein paar Zentimeter aus dem Whirlpool heraus. (Er befindet sich in der Aussparung unter dem Whirlpool, rechts und unter der Zugangstür zum Maschinenaggregat.)
- Schrauben Sie den Abflussdeckel ab.
- Verbinden Sie den Schlauchanschluss mit einem Gartenschlauch und verlegen Sie diesen zu einem geeigneten Sickerbereich. Der Schlauch muss sich dabei unterhalb der Wasserlinie befinden.
- Wenn der Whirlpool entleert ist, können die Wanne und der Filter gereinigt werden. Siehe den Abschnitt „Whirlpool-Pflege“.
- Entfernen Sie nach dem Reinigen den Gartenschlauch, bringen Sie den Abflussverschluss wieder an und drücken Sie den Schlauchanschluss in die Aussparung hinein.
- Beachten Sie die „Anleitung zum Füllen und zur Inbetriebnahme des Whirlpools“ auf Seite 14.



SO MACHEN SIE DEN WHIRLPOOL WINTERFEST

Wenn Sie vorhaben, Ihren Whirlpool während des Winters ungenutzt zu lagern, müssen Sie die Wasserleitungen mit einem Nass-Sauger reinigen, damit sich absolut kein Wasser mehr darin befindet. In den Leitungen zurückgelassenes Wasser kann gefrieren und die Leitungen und Düsen beschädigen.

1. Das Wasser muss restlos aus den internen Rohrleitungen beseitigt werden.
2. Entfernen Sie den Überlauf, den Auffangkorb und die Filterkartusche. Reinigen Sie den Filtereinsatz, und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf. Schließen Sie den Schlauch an die **Saugseite** des Nass-/Trockensaugers und trocknen Sie das Filterfach gründlich.
3. Blasen Sie mit dem Nass-/Trockensauger das Wasser aus. Beginnen Sie dabei mit den oberen Düsen und fahren dann mit den Düsen am Boden des Whirlpools fort. **HINWEIS:** Beim Entfernen des Wassers aus den Düsenöffnungen bemerken Sie vielleicht eine von einer anderen Düse herrührende Saugwirkung. Nehmen Sie eine zweite Person zu Hilfe, und blockieren Sie die Saugwirkung mit einem großen Lappen oder Tuch. Dadurch kann das Wasser, das sich noch ganz tief in der Hauptleitung befindet, leichter herausgesaugt werden.
4. Wischen Sie die Whirlpool-Wanne sorgfältig mit einem sauberen Tuch trocken.
5. Gießen Sie mithilfe eines Trichters Propylenglykol (Frostschutzmittel) in die Filter-Ansaugarmaturen und Düsenauslässe. **VORSICHT: Nur Propylenglykol als Frostschutzmittel benutzen. Dieses Mittel hat keine toxische Wirkung. AUF KEINEN FALL Frostschutzmittel für Kfz benutzen, da diese giftig sind.**
6. Entfernen Sie an den Vorderseiten der Pumpengehäuse den Ablaufstopfen von den Pumpen. Lassen Sie das gesamte Wasser ablaufen. Heben Sie den Abflusstopfen in einem verschließbaren Reißverschlussbeutel in der Nähe der Pumpe auf. Schrauben Sie die Stopfen bei Inbetriebnahme wieder fest.
7. Schrauben Sie die Ansaug-/Ausgabepumpen- und Heizungsanschlüsse ab und lassen Sie das Wasser ablaufen. Lassen Sie die Anschlüsse abgeschraubt. **HINWEIS:** Ziehen Sie die Anschlüsse vor dem Füllen gut an.
8. Bringen Sie die Tür zum Maschinenaggregat wieder an und schrauben Sie sie fest.

Hinweis: Schäden, die auf eine unsachgemäße Vorbereitung des Whirlpools auf den Winter zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgenommen. Eine Anleitung zu einer fachkundigen Vorbereitung auf den Winter erhalten Sie vom Kundendienst.

Falls der Whirlpool nicht wie vorgesehen funktioniert, lesen Sie bitte zuerst die gesamte Installations- und Betriebsanleitung in diesem Dokument und beachten Sie die auf dem Bedienfeld-Display angezeigte Meldung. Wenn Sie auch danach nicht davon überzeugt sind, dass der Whirlpool einwandfrei funktioniert, beachten Sie bitte die jeweiligen Hinweise zur Fehlerdiagnose.

VORSICHT! ACHTUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Versuchen Sie nicht, den Schaltkasten zu reparieren oder zu warten. Wenden Sie sich stattdessen an den Kundendienst. Beachten Sie alle Hinweise zum Anschließen der Energieversorgung in der Bedienungsanleitung.

ALLE KOMPONENTEN AUSSER BETRIEB

Überprüfen Sie Folgendes:

1. Wird der Whirlpool mit Strom versorgt?
2. Wurde der Haushalts-Sicherungsautomat ausgelöst?

VERFAHREN ZUR FEHLERDIAGNOSE

3. Wurde der Stromverteiler (230 V) ausgelöst?
4. Wenn die Antwort auf Frage 1, 2 oder 3 Ja lautet, wenden Sie sich an den Kundendienst.

PUMPE FUNKTIONIERT NICHT, BELEUCHTUNG SCHON

Drücken Sie die Taste *Jets*:

Die Pumpe läuft, aber es fließt kein Wasser zu den Düsen. Möglicherweise hat die Pumpe nicht richtig angesaugt. Dies kann vorkommen, nachdem der Whirlpool geleert und wieder gefüllt wurde. Drücken Sie mehrmals die Taste *Jets*. Lassen Sie den Motor zu keiner Zeit länger als 5-10 Sekunden laufen, wenn kein Wasser aus den Düsen austritt.

EINGESCHRÄNKTE DÜSENFUNKTION

1. Drücken Sie die Taste *Jets*, um sicherzustellen, dass die Pumpe eingeschaltet ist.
2. Drehen Sie alle Luftregelungsventile nach links und beobachten Sie die verstärkte Düsenleistung.
3. Stellen Sie sicher, dass der Wasserpegel die Mitte zwischen der Oberkante des Whirlpools und dem oberen Rand des grauen Filterrings erreicht.
4. Überprüfen Sie den Filter auf Verunreinigungen. Reinigen Sie ihn bei Bedarf.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Düsen offen sind. (Nach links drehen.)
6. Stellen Sie sicher, dass die Absperrschieber offen und verriegelt (OBEN) sind. Siehe den Abschnitt zum Befüllen des Whirlpools.

WASSER IST ZU HEISS

1. Prüfen Sie die gewünschte Temperatur am obenliegenden Bedienfeld.
2. Achten Sie auf eine Diagnosemeldung (siehe Abschnitt zum Gebrauch des Bedienfelds).

OH - Überhitzung (Whirlpool ist abgeschaltet) **STEIGEN SIE NICHTS INS WASSER.**

Wenn das Whirlpool-Wasser überhitzt ist, sollten Sie die Abdeckung abnehmen, damit die Wärme entweichen kann. Das Whirlpool-Steuerungssystem sollte sich zurücksetzen, wenn die Wassertemperatur auf unter 41 °C sinkt. Wenn die Wassertemperatur das Rücksetz-Limit unterschreitet, können Sie das Steuerungssystem durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem obenliegenden Bedienfeld zurücksetzen. Wenn der Whirlpool sich nicht zurücksetzt, schalten Sie die Stromversorgung aus und rufen Sie den Kundendienst an (+1 (760)-305-4400).

Bei extremen und/oder lange anhaltenden Witterungsbedingungen kann die Umgebungstemperatur auf über 41 °C ansteigen; dies wirkt sich auf die Temperatur des Whirlpool-Wassers aus und bewirkt ein Überhitzen. Diese äußeren Bedingungen können bewirken, dass die Whirlpool-Sensoren die Meldung OH anzeigen und den Gebrauch des Whirlpools unter diesen Umständen verhindern. Eventuell muss der Aufstellungsort des Whirlpools neu überdacht werden, um die Temperatur im Bereich um den Whirlpool zu reduzieren. So sollten Sie z. B. eine direkte Sonneneinstrahlung auf jegliche Oberflächen des Whirlpools verhindern. Unabhängig davon dürfen Sie den Whirlpool nicht betreten, wenn die Temperatur 40 °C überschreitet.

Wenn die Durchführung der oben beschriebenen Schritte nicht zur Beseitigung des Problems beiträgt, wenden Sie sich unter +1 (760)-305-4400 an den Kundendienst.

